

強酸性水生成器ラボS-II

LABO S-II

優れた除菌力を持つ強酸性水を簡単に生成!!

好評の強酸性水生成器がパワーアップして新登場!!



電解時間を5分に大幅短縮

- タイマーセットとスタートボタンで簡単操作
- 消費電力は約50Wの省エネ&軽量コンパクトで据え付け工事不要
- 使用毎の極性自動切換えによる自動洗浄機能付
- 電極は耐久性に優れた白金チタンを採用、電極寿命も約3000時間に

強酸性水…その優れた抗菌効果で、細菌や微生物等を除菌、浄化させる作用があります。
強アルカリ性水…タンパク質の汚れ落としとして、ご利用いただけます。


強酸性水生成器ラボS-II

LABO S-II


1 食塩水を作ります。




2 食塩水を電解槽に入れます。

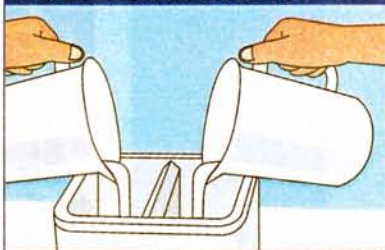

3 フタをして電解スタートスイッチON

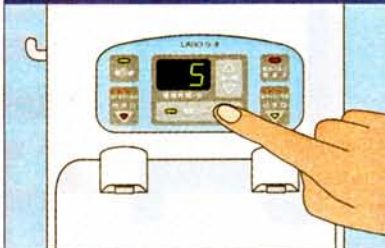

4 電解終了後バルブレバーを \odot にして吐水

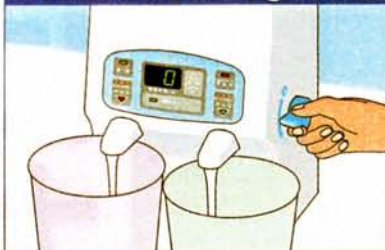

各部の名称/使い方

本体
丈夫なABS樹脂を採用しました。

フック
計量スプーン等をかけておきます。小物類の整理に便利です。

操作パネル
操作はタイマー、電解スタートのみで簡単です。強酸性水、強アルカリ性水の吐水口をランプでお知らせします。ランプが点滅から点灯に変わり電解時間表示が0になり、終了ブザーが鳴りましたら電解終了です。

電解槽
1回に4Lの電解処理を行います。電極板の劣化を防ぐ為、使用毎に極性を自動的に切り換えます。その為面倒な洗浄作業がいきりません。電極板にチタン/白金コーティングを採用し耐久性にも優れています。

バルブレバー
電解終了後、このレバー操作で吐水口を開きます。

吐水口
強酸性水、強アルカリ性水が吐水されます。電解毎に吐水口は入れ替わります。(表示ランプの色でお知らせします。)

ご使用上の注意

- 本器は医療用具ではありません。
- 本器で生成された強酸性水/強アルカリ性水は飲用できません。
- 強酸性水/強アルカリ性水は食品添加物ではありませんので、食物に添加使用することはお避け下さい。
- 強酸性水には強力な酸化力があり、金属を錆びさせたり腐食させたりすることがあります。
- 強酸性水は、時間の経過により性能が変化しますので、できるだけ早くご使用下さい。
- 浴室等湿度の高い場所での使用は感電の恐れがありますのでお避け下さい。
- 生成時に微量の塩素ガスが発生します。換気の良いところでご使用下さい。

ラボS-II主な仕様

型 式	FRX-002	給水条件	給水水质/純水、精製水、又は水道法基準に適合した水道水
給水仕様	内臓タンク方式 (4L)		給水水温/5~40℃
定格電圧	AC100V	使用環境	周囲温度/5~40℃ 相対湿度/0~80%
定格周波数	50Hz/60Hz	電極寿命	約3000時間
定格電流	0.8A	外観寸法	高さ403mm×幅246.7mm×奥行き276mm
消費電力	約50W	重量	約3kg
保護装置	過電流ヒューズ (本体内臓)	付属品	2Lビーカー (ハンドル付き) ×2個
性能	強酸性水/残留塩素 約20ppm (標準電解時間での値。時間設定デジタルタイマーUP/DOWNにて調節)		攪拌棒 (計量スプーン付き) 1本
	電解時間/標準5分		よう化カリウムでんぶん紙 1箱
	タイマー調節/1~15分		強酸性水/強アルカリ性水/比色表 各シール1枚
	強酸性水/2L、強アルカリ性水/2L	希望小売価	220,000円

お問い合わせ・代理店

株式会社ワイズカンパニー
横浜市旭区鶴ヶ峰本町2-1-3-6F
045-953-1724

<http://www.water-life.jp/>